


TITULADOR DE LECTURA DIRECTA

CODIGO 1648

INSTRUCCIONES

1. Llene el tubo del titulador con con la muestra de agua hasta la línea.
2. Agregue los reagentes, tal como ha sido especificado en las instrucciones para los métodos de prueba individuales. Cierre el tubo con la tapa especial de análisis volumétrico. Mezcle agitándolo suavemente.
3. Presione el émbolo del titulador para expeler el aire.
4. Inserte el Titulador en el ajuste de plástico de la botella de solución de titración.
5. Para llenar el Titulador invierta la botella y suavemente retire el émbolo hasta que el fondo del émbolo esté opuesto a la marca de cero en la escala.

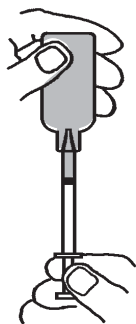

6. Dé vuelta a la botella con el lado derecho hacia arriba y quite el Titulador.
7. Inserte la punta del Titulador en la abertura de la tapa del tubo para mezclar. Lentamente presione el émbolo para dispensar la solución de titración. Presione despacio el émbolo para mezclar. Un ligero movimiento rotatorio o de torsión puede permitir que el émbolo del titulador se mueva más suavemente.


8. Continúe agregando la solución de titración hasta que ocurra el cambio de color especificado. Si no ocurre ningún cambio de color al momento en que la punta del émbolo alcance el fondo de la escala, rellene el Titulador hasta la marca de cero. Continúe la titración. Incluya ambas cantidades de titración en el resultado de la prueba final.
9. Léa el resultado de la prueba directamente de la escala opuesta al fondo de la punta del émbolo.

NOTA: El Titrador ilustrado es SOLO UN EJEMPLO.

Refiérase a las instrucciones de cada juego individual para el rango de graduación real e incrementos.

10. Si no se van a efectuar pruebas adicionales descarte la solución de titración en el Titulador. Lave cuidadosamente el Titulador y el tubo de titración.

NOTA: Para una mayor duración, la punta del émbolo debe ser recubierta periódicamente con grasa de silicón y almacenada aparte del barril.

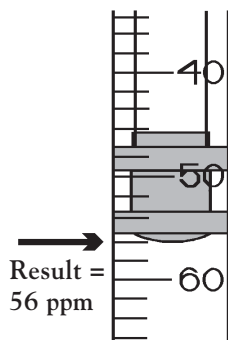

LaMOTTE COMPANY

Helping People Solve Analytical Challenges®

PO Box 329 • Chestertown • Maryland • 21620 • USA

800-344-3100 • 410-778-3100 (Outside U.S.A.)

Fax 410-778-6394 or 410-778-9748

Visit us on the web at www.lamotte.com